
MONTERINGSANVISNING

WESTBO CLASSIC EL



Westbo of Sweden

Säkerhetsinstruktioner

Använd endast kaminen i torra utrymmen.

Se till att inga brännbara föremål finns under kaminen.

Vid användning blir kaminen varm, ha inga brännbara föremål närmare än 30 cm från kaminen.

Vid avstängning, stäng först av med fjärrkontrollen och dra sedan ut kontakten.

Var extra vaksam om barn befinner sig nära den varma kaminen.

Rör inte sladdar eller ha kontakt med blöta händer. Böj eller sträck inte kabeln för mycket.

Placera produkten på jämt och stabilt underlag.

Efter användning

Låt strömsladden sitta i vägguttaget i minst fem minuter efter att produkten stängts av.

Teknisk data

Vikt: 115 kg

Höjd: 1960/2060 cm

Felsökning

Produkten kan inte startas på vanligt sätt:

Kontrollera att kontakten är intryckt i vägguttaget.

Se till att det finns batterier i fjärrkontrollen

Den elektriska elden startar inte:

Produkten har skydd för överhettning. Om den blir för varm slås den automatiskt av. Om den inte fungerar, stäng av kaminen och undersök om lufttillförseln för in och utgående luft är blockerad.

Åtgärd:

Dra ur kontakten, vänta på att kaminen svalnat. Sätt i kontakten och starta om.

Garantivilkor

Garanti och reklamationsrätt gäller 1 år från inköpsdatum.

Vid garantianspråk ska tidpunkt för inköp kunna styrkas med kvitto eller liknande.

Garantianspråk ska göras till inköpsstället.

Ingen garanti lämnas på produkten om den modifierats eller byggts om.

Fel/skador som orsakats genom ovarsamhet av användaren omfattas inte av garantin.

Garantin gäller endast den första köparen och följer inte med vid försäljning.

Garantin gäller endast när instruktioner i detta dokument efterföljts.




Instruktioner

Anslutningen för strömsladden sitter på undersidan av fläktlådan.



Uttag för strömsladden

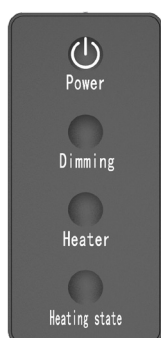

På/Av

Ljusstyrka för flammor, 5 steg


Värmebläkt 3 steg, Medium (blå lampa) / Hög (röd lampa) / Av

Visar läge för värmebläkten

Låg värme - tryck på *heater* en gång (blå lampa), för högre värme tryck två gånger på denna knapp, (röd lampa)

För att se inställd värme, tryck på knappen *heating state*.

Blå och röd lampa släcks automatiskt efter tre sekunder.

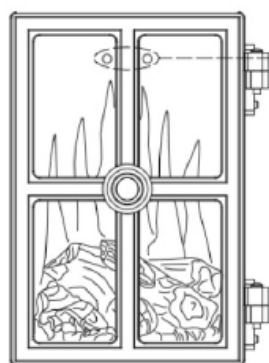

Heating indicator

Heating indicator






Low heat (blue light)

High heat (red light)




Westbo of Sweden

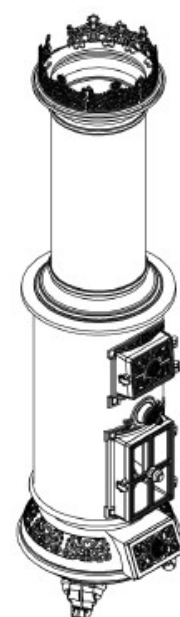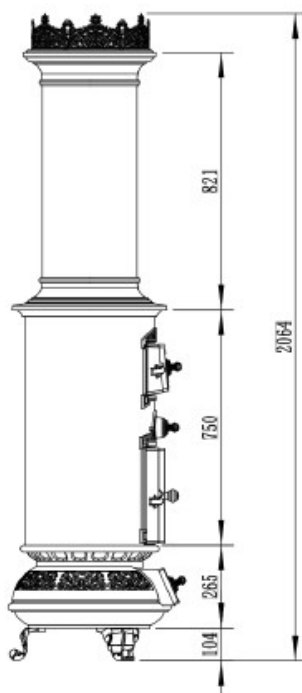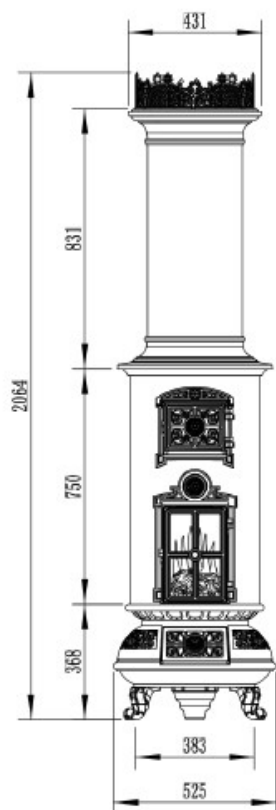


Ingår i kaminen

- Kamin 1 st
- Strömssladd 1 st
- Fjärrkontroll 1 st
- Monteringsanvisning 1 st




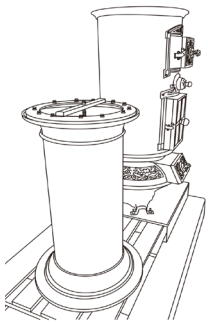


Kamin vid leverans

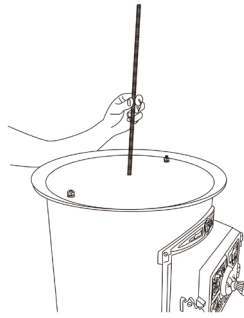


Montera gängstången

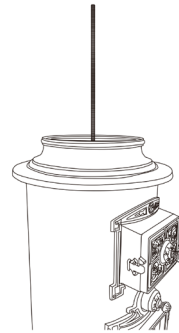


Sätt dit en av de stora ringarna

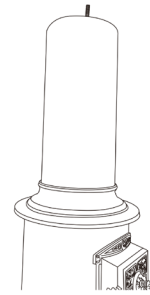


Placera svepet på kaminen

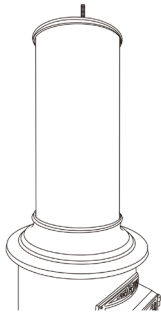

Sätt dit den tunna ringen

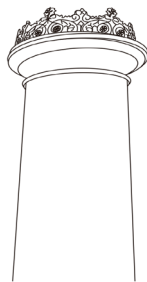

Addera stor ring samt kronan

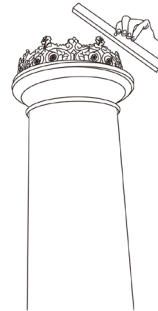

Skruva fast vinkelprofilen

Vi hoppas du blir nöjd med din nya kamin.

Läs mer om oss och våra produkter på www.westbo.net